

Montageanweisungen :


- Teleskopmast (siehe Blatt 'Montageanleitung Teleskopmast')
- Abspannung

Der Bügel der Drahtseilklemmen muss unbedingt auf der Seite des Seilendes liegen. Abstand zwischen den Klemmen ca. 36mm (G=6xSeil Ø)


- Universalseitenträgerbride

Gewindestangen auf einer Aussenseite bis bündig Mutter einfahren (für Elevationsverstellung Antenne)

- Abspannung bestehend aus :
- 3x Abspannseil l = 3 m EEA0350
  - 3x Abspannseil l = 1 m EEA0351
  - 12x Kausche EEA0352
  - 24x Drahtseilklemme EEA0353
  - 3x Spannschraube EEA0354
  - 6x Schöckel EEA0355

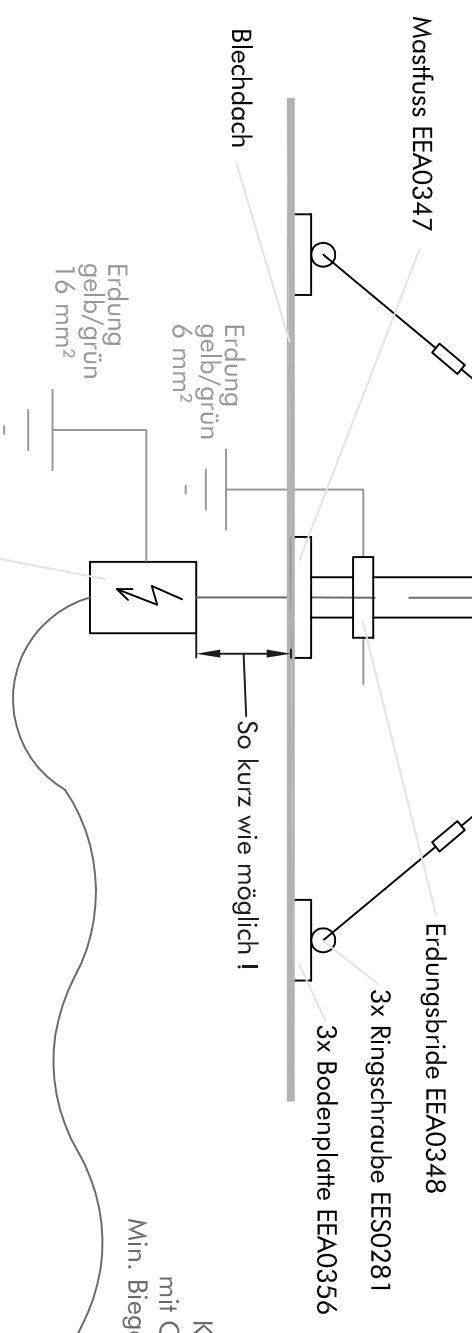

Koaxialkabel Ecoflex 10 EWK0094  
mit Crimp Stecker Ecoflex 10 2x EXE0464  
Min. Biegeradius 50 mm / Max. Kabellänge 50 m

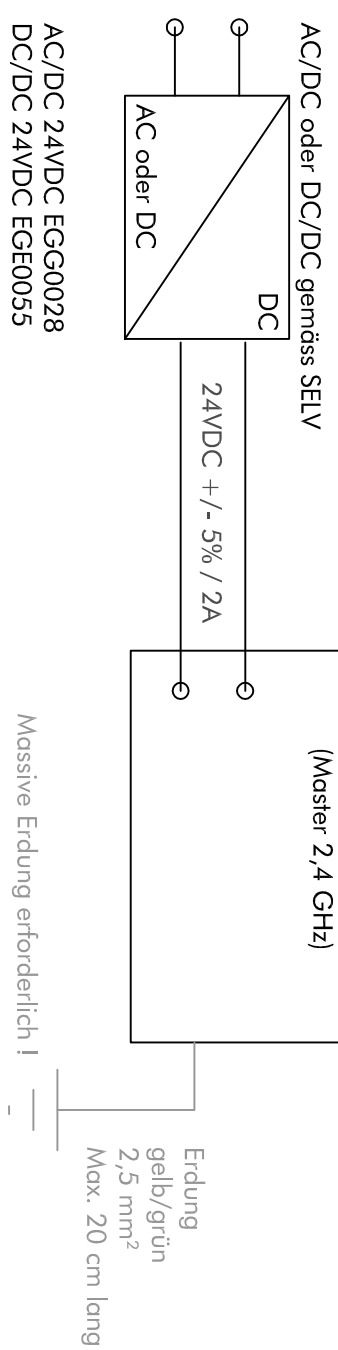

Gezeichnet	A	22.08.05	M. Aerni	Geprüft	20.09.05	A. Schumacher	Safedat
Änderung	B	6.12.2005	M. Aerni	Geprüft	06.12.05	A. Felix	
Änderung	C	06.03.06	M. Aerni	Geprüft			Montage Funk-System 2,4 GHz für grosse Windlast (Euromast)
Änderung	D	22.11.06	A. Steinmann	Geprüft			